

Kubota-Traktor

BEDIENUNGSANLEITUNG

GL	19 – 21 - 23
	25 - 26 - 27
	29 – 32 - 33

Philipp Moser

Fünf Schritte zur Traktorsicherheit

1. Beim Fahren auf der Straße verbinden Sie die Bremspedale.

2. Beim Fahren auf Wirtschaftswegen, Reduzieren Sie Ihre Geschwindigkeit und achten Sie auf den Straßenrand.

3. Beim Betreten und Verlassen des Feldes Reduzieren Sie Ihre Geschwindigkeit und fahren Sie im rechten Winkel zum Grat.

4. Bei der Inspektion und Einstellung von Traktoren und Arbeitsgeräten, stellen Sie sicher, dass Sie den Motor abstellen und die Hydrauliksperrung aktivieren.

5. Bei der Zusammenarbeit mit einem Assistenten Sicherheit signalisieren und bestätigen.

Bitte wiederholen Sie die folgenden Schritte, wenn Sie dieses Gerät verwenden.

Die Vorsichtsmaßnahmen, die für ein sicheres Arbeiten zu beachten sind, sind in den Fünf Sicherheitschartas aufgeführt. Werden darüber hinaus aber auch im Haupttext als Sicherheitspunkte erwähnt.

Zusätzlich haben wir ein separates Sicherheitshinweisplakat mit wichtigen Sicherheitshinweisen und einem Sicherheitshandbuch für die gelieferten Produkte beigelegt. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch und befolgen Sie sie unbedingt.

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Kubota-Produkt entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung erklärt die richtige Handhabung, einfache Inspektion und Wartung des Produkts. Bitte lesen Sie diese Broschüre vor der Verwendung sorgfältig durch und verstehen Sie sie vollständig. Nutzen Sie diese Broschüre, um sicherzustellen, dass das von Ihnen erworbene Produkt weiterhin eine hervorragende Leistung erbringt. Bewahren Sie es außerdem nach dem Lesen an einem sicheren Ort auf und nehmen Sie es heraus und lesen Sie es, wenn Sie Fragen haben. Bitte beachten Sie, dass der Inhalt dieses Handbuchs aufgrund von Änderungen der Produktspezifikationen vom Inhalt des von Ihnen gekauften Produkts abweichen kann. Darüber hinaus deckt diese Bedienungsanleitung die folgenden Produkte mit unterschiedlichen Spezifikationen ab. Überprüfen Sie daher bitte die Spezifikationen des Produkts, das Sie kaufen, um sicherzustellen, dass Sie keine Fehler machen.

- Abhängig von der Größe... „19 Spezifikationen“ „21 Spezifikationen“ „23 (DJ) Spezifikationen“ „25(K) Spezifikationen“ „27 (DJ) Spezifikationen“ „29 Spezifikationen“ „32 Spezifikationen“ „26 Spezifikationen“ „33 Spezifikationen“
- Mit Servolenkung... „S-Spezifikation“
- Mit Monromatic... „M-Spezifikation“
- Monromatisches Automatikgetriebe enthalten... „MA-Spezifikation“
- Mit Getriebe ohne Kupplung (F)... „U-Schaltspezifikation“
- Mit Rückwärtszapfwelle... „X-Spezifikation“
- Mit Sicherheitsrahmen... „26-Spezifikation“, „33-Spezifikation“, „Y-Spezifikation“

Die Erklärung basiert auf dem GL-27 und wird jedes Mal, wenn die Handhabung vom GL-27 abweicht, mit zusätzlichen Erläuterungen versehen.

INHALT


Über Service und Garantie	1
Abwicklung als kleine und große Spezialfahrzeuge	2
Für den Betrieb notwendiges Werkzeug...	3
Umgang mit Schaltern und Messgeräten - 3	
Umgang mit Betriebsmitteln – 6	
Handhabung von Arbeitsgeräten, Hebezeugen - 13	
Wie man gut fährt	
So starten Sie den Motor - 22	
So stoppen Sie den Motor - 23	
Einbrechen - 24	
Aufwärmbetrieb - 24	
Starten/Fahren - 24	
Parken -26	
Funktionskontrolle während des Betriebs -26	
Drehen -27	
Monromatisch [M-Spezifikation]	
Umgang mit Monromatic Auto [MA-Spezifikation] -15	
Handhabung der Dreipunkt-Anbauvorrichtung – 19	
Radbreitenverstellung - 20	
Glück auf der Piste - 27	
Vorsichtsmaßnahmen beim Betreten und Verlassen des Feldes - 27	
Be-/Entladen auf LKW - 27	
Vorsichtsmaßnahmen beim Fahren auf öffentlichen Straßen - 28	
Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit der Servolenkung - 29	
Über Sicherheitsrahmen und Sicherheitsgurte [GL-26-33, Y-Spezifikation] -29	
Zur Inspektion vor dem Einsatz des Traktors (Arbeitsinspektion)	22
Einfache Pflege und Behandlung des Traktors	30
Liste der regelmäßigen Kontrollstellen - 31	
Tankliste (Wasser) - 32	
Treibstoff - 33	
So entlüften Sie den Kraftstoff - 33	
Bezüglich Kühlwasser - 34	
Schmierung und Austausch jedes Teils - 36	
Filterwechsel und Reinigung - 38	
Inspektion und Einstellung jedes Teils - 40	
Schmierung und Schmierung - 44	
Inspektion der elektrischen Anlage -45	
Inspektion von Rohren - 47	
Pflege bei Langzeitlagerung - 48	
Motorstörung und Behandlung - 49	
Anhang	31
Haupt-Zhuyuan - 50	
Standardzubehör - 53	
Liste empfohlener Öle/Fette - 54	
Liste der wichtigsten Verschleisteile - 55	
Anhangsliste - 56	
Geräteliste - 59	
Allgemeine Anpassungsverfahren für jede Aufgabe	50
Musterprüfungszeugnis (nationale Prüfung) - 64	
	62

Über Service und Garantie

Diesem Produkt liegt ein Serviceheft bei. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Serviceheft.



Wenn Sie Fragen zu Fehlfunktionen oder Bedenken während des Gebrauchs haben oder Fragen zum Service haben, wenden Sie sich bitte an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben, an die landwirtschaftliche Genossenschaft, an unsere Niederlassung oder an Kubota Agri Co., Ltd. die über einen „Beratungsschalter“ verfügt. Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.

(1) Maschinenname und Fahrgestellnummer

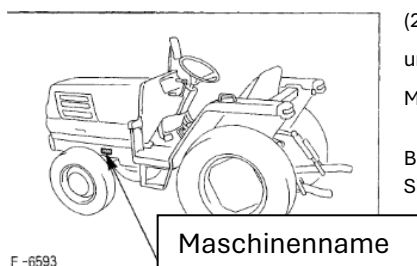

(2) Motornummer
und
Motornummer

Bitte kontaktieren
Sie uns auch.

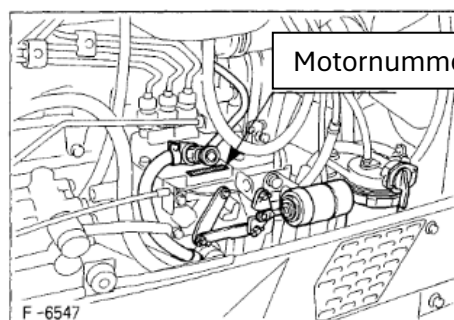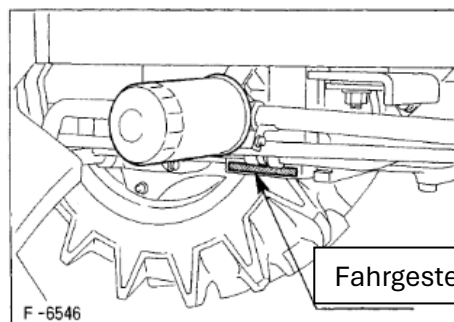

Modellname der Landmaschine	Nummer der Sicherheitsbeurteilung	Kleiner spezieller Fahrzeugmodellname	Typgenehmigungsnummer
Kubota GL-19	15029	Kubota FROH	Nr. 1828, modifizierter Typ
Kubota GL-21	15030	Kubota FROH	Bauernhof Nr. 1828
Kubota GL-23	15031	Kubota GLBD	Bauernhof Nr. 1829
Kubota GL-25	15032	Kubota GLCD	Bauernhof Nr. 1830
Kubota GL-27	15033	Kubota GLDD	Bauernhof Nr. 1831
Kubota GL-29	15034	Kubota GLED	Nong Nr. 1832, modifizierter Typ
Kubota GL-32	15035	Kubota GLED	Bauernhof Nr. 1832

Modellname der Landmaschine	Nummer der Sicherheitsbeurteilung	Großer spezieller Fahrzeugmodellname	Neues Fahrzeugkennzeichen
Kubota GL-26	16003	Kubota GLHD	Neue Wagennummer 91741
Kubota GL-33	16004	Kubota GLJD	Neue Wagennummer 91742

Modellname der Landmaschine	Nummer des Typprüfungsdurchlaufs (nationale Prüfung)
Kubota GL-25	90065
Kubota GL-26	91061
Kubota GL-27	99006
Kubota GL-29	90067
Kubota GL-32	90068
Kubota GL-33	91062
Kubota GSF23 (Sicherheitsrahmen)	90015
Kubota GSF27 (Sicherheitsrahmen)	91006
Kubota GSF32 (Sicherheitsrahmen)	91007
Kubota GSQ32 (Sicherheitskabine)	90028
Kubota GSQ33 (Sicherheitskabine)	91008

Den Inspektionsbericht finden Sie auf den Seiten 64-72.

(Den Sicherheitsdeckel-Inspektionsbericht finden Sie auf den Seiten 15-16 der Bedienungsanleitung der Kabine.)

